
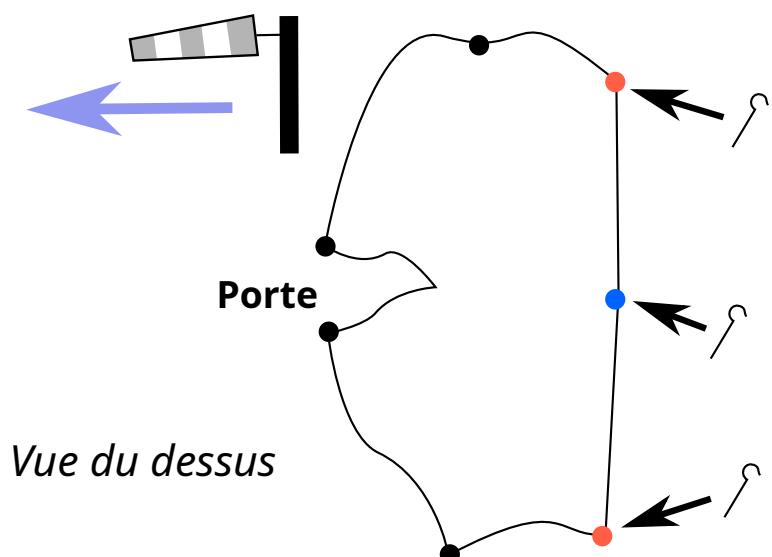




# Abri Pioulou

## Instructions de montage

### Toile extérieure

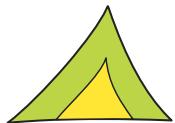


- 0) - Allonger au maximum les attaches  
- Préparer le baton ou mat à 125cm

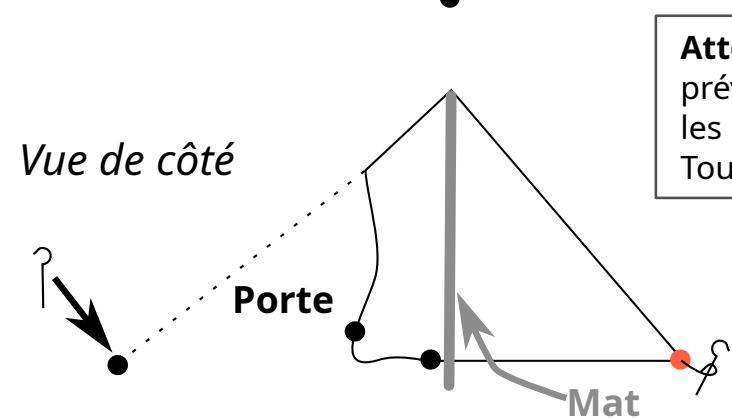

**Attention :** le renfort sommital n'a **PAS** été prévu pour résister aux objets pointus comme les pointes des batons de marche.  
Toujours utiliser le côté poignée au contact de la toile

- 2) - Placer le baton ou mat pour ériger la toile  
(utiliser les bouchons du mat à ses deux extrémité pour éviter de les perdre et réduire les frottements)  
- Planter le hauban frontal

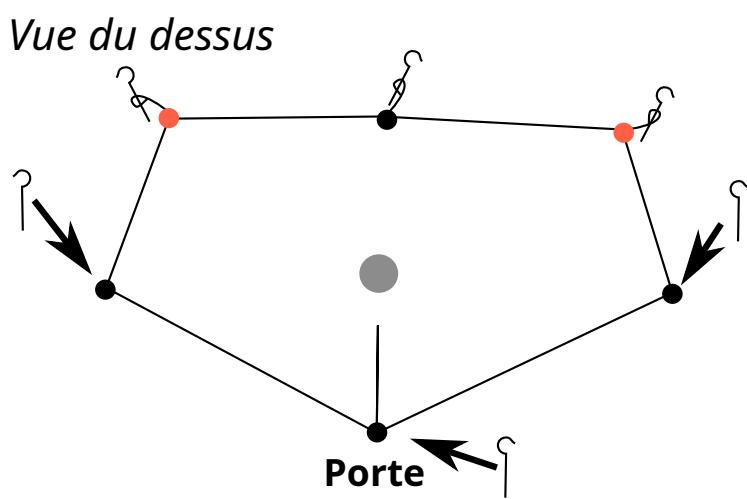

- 3) - Planter les côtés de m'abri  
- Planter l'attache de la porte


- 4) - Ajuster le mat pour une bonne tension de la toile  
- Ajuster la longueur des attaches si nécessaire  
- Planter les haubans supplémentaires et les ajuster



# Pioulo

## Instruction de montage

### Toile intérieure

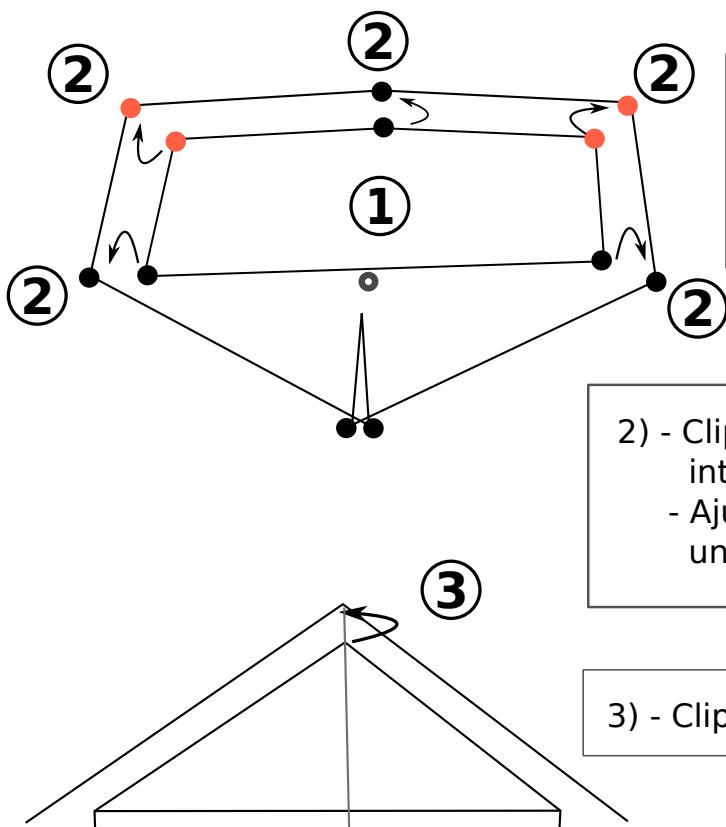

1) A l'intérieur de la toile extérieure, étaler la chambre intérieure avec l'ouverture zippée vers l'avant et les attaches rouges au fond

2) - Clipper les attaches basses de la chambre intérieure aux attaches de la toile extérieure  
- Ajuster pour centrer la chambre et obtenir une **légère** tension entre chaque point

3) - Clipper l'attache haute et ajuster sans excès


Si besoin, ajuster les attaches basses depuis l'extérieur

**Attention :** Ne pas trop tendre la chambre intérieure, cela aurait pour effet de reprendre la tension de la toile extérieure et de détendre celle-ci.


Si la toile de la chambre est insuffisamment tendue ou trop courbée, détendez les attaches basses et resserrez l'attache haute.

#### Montage indépendant de la chambre intérieure

- 0) Étaler la chambre intérieure au sol
- 1) Passer les piquets dans les boucles situées aux extrémités des attaches basses
- 2) En haut, faire une boucle avec le crochet pour s'accrocher au mat ou à la pointe du mat
- 3) Accrocher une ficelle ou un hauban en haut du mat, tendre en face de la porte et planter une sardine

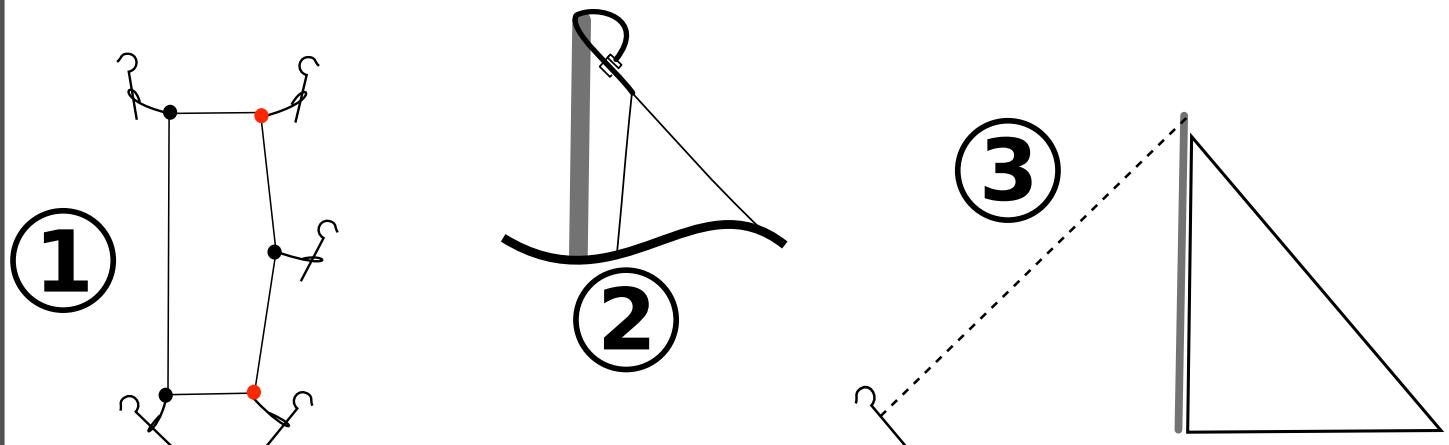


# Questions fréquentes et optimisation

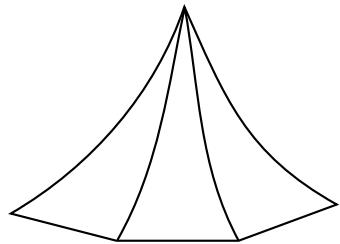

**1/ Mon tipi est bien tendu mais trop courbé vers l'intérieur, ce qui diminue l'espace de vie.**

=> Le mat est trop court et / ou les points d'attachments trop tendus. Relâchez les attachments au sol et augmentez la longueur du mat.

*Pour éviter ce phénomène au montage, mettez moins de tension entre les points d'ancrage au moment où vous positionnez les piquets.*

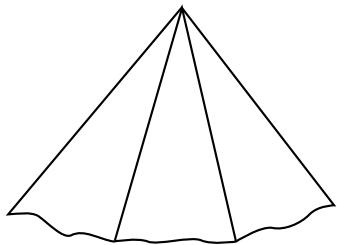

**2/ Les arêtes du tipi sont bien tendues mais le bas du tipi manque de tension.**

=> Le mat est trop grand. Diminuez la longueur du mat et éloignez ou resserrez les points d'attachments au sol.

*Pour éviter ce phénomène au montage, mettez plus de tension entre les points d'ancrage.*



## Les coins du fond de la chambre ne sont pas suffisamment tendus

- Détendez au maximum toutes les attaches de la chambre.
- Resserrez les coins du fond de la chambre, puis l'attache sommitale de manière à être bien tendu, sans toucher la toile extérieure
- Resserrez doucement les autres attaches pour rétablir la tension globale de la chambre

=> Si cela ne suffit pas, alors il faut revoir la tension de la toile extérieure : Détendez les attaches de la toile extérieure (au besoin replacez les piquets), remontez le mat, tendez les attaches des coins et de la porte en priorité, puis resserrez les attaches restantes.

## Technique d'arrimage des piquets :

Enfoncer les piquet à la main ou en poussant doucement avec le pied. Seuls les piquets **Rockpin** peuvent être **raisonnablement** frappés à l'aide d'un maillet ou d'un caillou pour entrer dans les sols les plus durs.

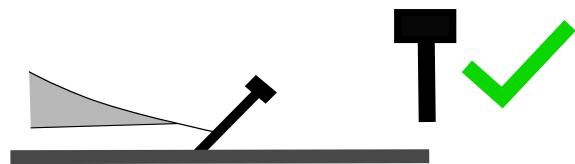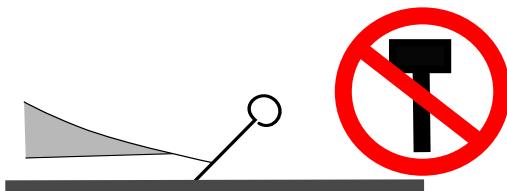


.=> Pour une bonne résistance, l'angle entre les piquets et l'attache doit être supérieur à 90°



Sur sol mou (sable, boue), n'hésitez pas à mettre plusieurs piquets croisés par ancrage. Sur sol dur, posez des poids lourds (cailloux, sacs remplis de sable ou de bouteilles d'eau, etc...) devant chaque piquet.

*Attention à les poser sur la corde ou la sangle, JAMAIS sur la toile.*

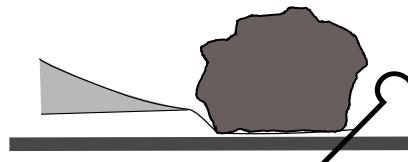

## **Évitez la condensation !**

=> Ouvrez l'aération au maximum et gardez un espace important entre la toile extérieure et le sol pour optimiser la circulation de l'air. Cuisinez à l'extérieur de la tente.

*Évitez de planter la tente dans des zones humides ou près d'un lac. Utilisez un tapis de sol recouvrant la totalité de la surface de la tente.*

---

## **Pliage et rangement**

Il est préférable de plier le tissu de sol de la chambre intérieure pour gagner en compacité. Variez les méthodes de pliage pour éviter d'user prématurément le tissu aux mêmes endroits.

La toile extérieure peut être directement fourrée en vrac dans le sac.

Utilisez **toujours** un sac de rangement pour mettre votre tente dans vos sacoches ou sac à dos : vous éviterez ainsi les risques d'accroc et une usure prématurée de la toile.

---

## **Stockage**

Votre tente peut être pliée mouillée lors d'une randonnée. En revanche, il faut impérativement la stocker bien sèche.

Évitez également de la laisser dans des environnements très chauds (sous la vitre d'une voiture au soleil par exemple),

---

## **Entretien**

La terre et surtout le sable sont les premières causes d'usure des fermetures à glissière : les grains s'accumulent dans les maillons et abîment les curseurs : il est conseillé de les nettoyer régulièrement (à l'aide d'une vieille brosse à dent par exemple).

Les tissus de votre tente peuvent être nettoyés avec une éponge et de l'eau claire, sans détergent.

---

## **Petites réparations**

Les trous et accrocs accidentels sur le **tissu de sol** peuvent être réparés à l'aide des kits de réparation pour matelas gonflants et auto-gonflants. Vous pouvez également utiliser la colle "seamgrip" que l'on peut trouver en magasins de randonnée.

Les petits trous sur la **toile extérieure** doivent être réparés à l'aide d'une colle silicone ('silnet' par exemple). En cas de déchirure ou trou important il est conseillé de nous contacter.

Les curseurs des fermetures éclair qui ne ferment plus correctement peuvent le plus souvent être resserrés à l'aide d'une petite pince. Il est également possible de changer ces curseurs : YKK taille #5C pour les versions **UL** et **N**, YKK taille #8 pour les versions **R**. Si les maillons de la fermeture sont abimés, alors il faut changer toute la fermeture éclair.

Contactez nous si vous avez besoin de conseil. Nous faisons également tous types de réparation à un coût raisonnable.